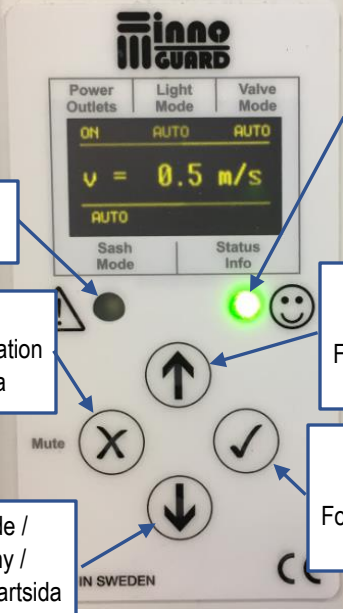

	<b>ULT09 Quick Start</b>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">Larmindikering med röd LED.</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">Status OK - indikering med grön LED.</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">Avbryt / Forcerad ventilation om startside</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">Öka värde / Stega i meny / Forcerad ventilation om startside</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">Minska värde / Stega i meny / Riggläge om startside</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;">OK / Välj / Forcerad ventilation om startside</div> </div>	
<b>Menynivå 0: Startside.</b> Visar luftflödes hastighet, kvarvarande tid då timer aktiv samt larmmeddelande då avvikelser förekommer.	
<b>Menynivå 1.1 – 1.9.</b> Inställningar och information avsedd för användare samt auktoriserad personal.	
<b>1.1 Forced ventilation (on/OFF):</b> Forcerad ventilation. Öppnar spjäll till max tillåtna. Se <b>1.5.1.6</b> . Nyttja vid spill eller liknande då snabb utvädring önskas.	
<b>1.2</b> Anger vilken mjukvara som finns i Control Unit samt Display Unit.	
<b>1.3 Lighting (on/AUTO/off):</b> Belysningsautomatik. On: Belysningen är alltid på. Auto: Belysningen tänds då luckan öppnas och släcks när luckan stängs. Off: Belysningen är alltid av.	
<b>1.4 Auto close (AUTO/off):</b> Luckstängningsautomatik för energibesparing Auto: Luckan stängs automatiskt då ingen närvaro detekterats sedan inställd tid enligt <b>1.5.2.1</b> . Normalt 8 minuter. Off: Luckautomatiken för energibesparing är avstängd. Obs! Luckan kan fortfarande stängas automatiskt om luftflödet är för lågt. Se <b>1.5.2.3</b> .	
<b>1.5 Setup menu:</b> Inställningar. Endast avsedd för auktoriserad personal. PIN-kod krävs.	
<b>1.6 Special:</b> Applikationsspecifika inställningar. Endast avsedd för applikationsingenjörer.	
<b>1.7 Relay timer:</b> Ställer tid och startar/stoppar timer-uttag. Obs! 1.5.2.10 Relay mode måste vara ställt till "TIMER".	
<b>1.7.1</b> Relay time: Ställer tid mellan 0 och 120 minuter.	
<b>1.7.2</b> Timer control: Startar och stoppar timerfunktionen.	
<b>1.8 Power Outlets:</b> Sätter av/på eluttag.	
<b>1.9 Rigged ventilation (on/OFF):</b> Riggläge. Ställer ventilationsspjället till det läge som gäller stängd lucka, tillåter att luckan öppnas över "Max open" samt inaktiverar larm för lågt flöde.	

	<b>ULT09 Quick Start</b>
<b>Felsökning:</b>	
<b>Display släckt och ingen funktion:</b> - Kontrollera att dragskåpet är anslutet till nätspänning och att inte jordfelsbrytaren löst ut. - Kontrollera att säkringarna (2 st) i ControlUnit inte löst ut. Control Unit finns på dragskåpets tak och är en grå rektangulär kapsling med ca måtten B145xL170xH90. Be en elektriker utföra kontrollen vid osäkerhet.	
<b>Lucka stänger aldrig:</b> - Kontrollera att Autoclose inte är satt till off. Meny 1.4. - Kontrollera att närvarosensorn inte indikerar närvaro hela tiden. Se meny <b>1.5.2.23</b> . - Kontrollera att kollisionssensorn eller sändaren inte kommit ur läge eller skadat fysiskt. De är monterade på varsin sida i luckans underkant. Se meny <b>1.5.2.22</b> och <b>1.5.2.23</b> för felmeddelanden och aktiva larm. - Kontrollera att motorenheten till luckan är inkopplad i Control Unit. Motorenheten sitter på taket i vänstra bakre hörnet.	
<b>Lucka stänger hela tiden:</b> - Kontrollera att det inte är ventilationsbortfall. Larm för lågt flöde visas då i Displayenheten.	
<b>Belysningen tänds inte:</b> - Kontrollera att armaturen är inkopplad till ControlUnit. - Kontrollera att Lightning inte är satt till "off". Meny 1.3.	
<b>Belysning släcks inte:</b> - Kontrollera att Lightning inte är satt till "on". Meny 1.3.	
<b>Spjället reglerar inte:</b> - Kontrollera att Forced ventilation inte är aktiverad. Se meny <b>1.1</b> . - Kontrollera att Rigged ventilation inte är aktiverad. Se meny <b>1.9</b> . - Kontrollera att spjälldenheten är inkopplad i ControlUnit.	
<b>Ingen spänning i eluttagen:</b> - Kontrollera att föregglingen inte släppt. Visar "Interlocked" i displayen. Återställ genom att trycka OK (bock-symbol på displayenheten). - Kontrollera att eluttagen inte är avstängda i meny <b>1.8</b> . - Kontrollera att timerfunktionen startats i meny <b>1.7.2</b> om det gäller timerkontrollerade uttag.	